Full-Motion Mount With Tilt

Uchwyt na ramieniu z regulacją kąta

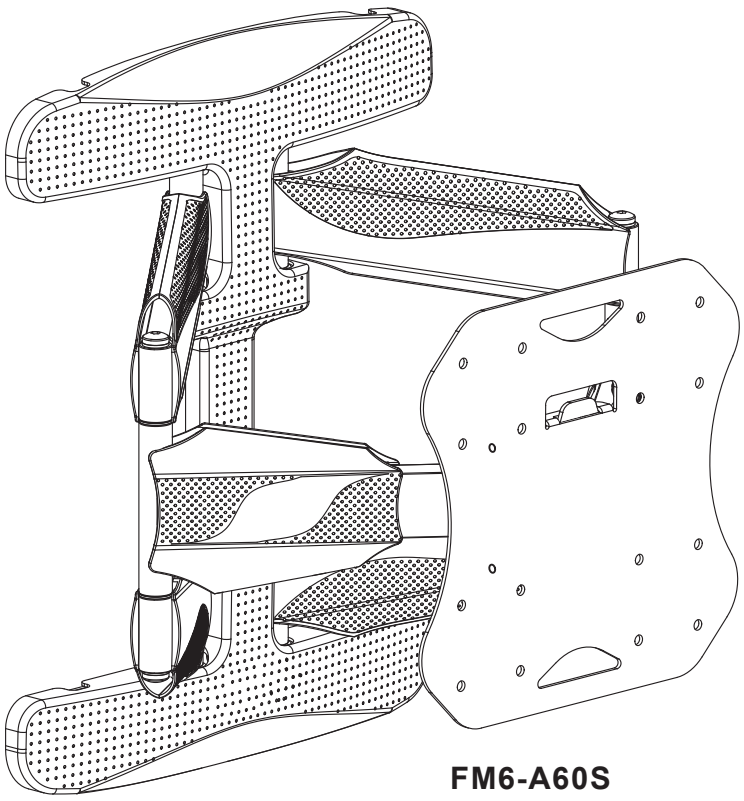

FM6-A60S

EN- Instruction Manual
ES- Manual De Instrucciones
FR- Manuel D'instructiones
DE- Benutzerhandbuch

ATHLETIC
www.athletic.eu

WARNING – ENGLISH

- Warning! Severe personal injury and property damage can result from improper installation or assembly. Read the following warnings before beginning.
- If you do not understand the instructions or have any concerns or questions, please contact a qualified installer or Athletic sp. z o. o customer service at +48 77 414 23 66 or service@athletic.eu
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, contact Athletic sp. z o. o customer service at +48 77 414 23 66 or service@athletic.eu International customers need to contact a local distributor for assistance.
- This product has been designed for use on a vertical wall constructed of masonry (solid concrete) or wood studs or brick wall. Wood studs must be a minimum of 2x4 inches. For safe installation the wall you are mounting to must support 4 times the weight of the total load, if not, the surface must be reinforced to meet this standard.
- For custom installation please contact a qualified installer. The installer is responsible for verifying that the wall structure surface and the anchors used in the installation will safely support the total load.
- Do not exceed the maximum weight capacity for this product. Use with products larger than suggested maximum weight and size may result in instability causing possible injury or damage.
- Be careful of in-wall utilities; Natural Gas, Plumbing, Electrical.
- CAUTION:The maximum loading weight is 100lbs, Use heavier than that may cause injury see apparatus instructions.

¡ADVERTENCIA! – ESPAÑOL

- ¡Advertencia! La instalación o el montaje inapropiados pueden provocar lesiones, daños materiales o incluso la muerte. Antes de comenzar, lea las siguientesadvertencias.
- Si las instrucciones no le resultan claras o si tiene alguna duda o pregunta, comuníquese con un instalador calificado. Comunicarse con el servicio de atención al cliente de U.S. BROWN BEAR al 1.510.891.1365 o por escrito a service@usbrownbear.com.
- Si el producto o el hardware está dañado o no se le envió alguna pieza, no realice la instalación ni el montaje. Si necesita piezas de repuesto, comuníquese con el servic io de atención al cliente de U.S. BROWN BEAR al 1.510.891.1365 o por escrito a service@usbrownbear.com. Los clientes internacionales deberán comunicarse con un distribuidor local para recibir asistencia.
- Este producto ha sido diseñado para su uso en una pared vertical interpretarse de albañilería (cemento sólido) o vigas de madera o pared de ladrillo. Los postes de madera deben tener un mínimo de 2x4 pulgadas.Para una instalación segura en la pared se va a instalar debe ser compatible con 4 veces el peso de la carga total, si no, la superficie debe ser reforzada para cumplir con ésta norma.
- No exceda la capacidad de peso máxima para este producto
- PRECAUCIÓN: El peso máximo de carga es £ 100, más pesado que el uso que pueden causar lesiones vea las instrucciones de un aparto.

AVERTISSEMENT! – FRANÇAIS

- Important! Si ce produit n'est pas correctement installé ou assemblé, il risque de causer des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des dommages matériels importants. Avant de commencer, lisez attentivement les avertissements suivants.
- Si vous ne comprenez pas les instructions, ou si vous avez un doute ou des questions, veuillez contacter un installateur qualifié. Contactez le service clientele U.S. BROWN BEAR au 1.510.891.1365 ou envoyez un email à service@usbrownbear.com.
- Si vous découvrez que le produit est endommagé ou que des pieces sont manquantes ou endommagées, n'installez pas le produit. Si vous avez besoin de pièces de rechange, contactez le service clientèle U.S. BROWN BEAR au 1.510.891.1365 ou envoyez un email a service@usbrownbear.com. Les clients habitant hors de l'Améri que du nord peuvent obtenir de l'aide auprès de leur distributeur local.
- Ce produit a été conçu pour une utilisation sur un mur vertical interprété de maçonnerie (béton plein) ou des poteaux en bois ou en brique du mur. Poteaux en bois doivent être d'un minimum de 2x4 pouces.Pour une installation sûre au mur vous montez doit prendre en charge quatre fois le poids de la charge totale, sinon, la surface doit être renforcée pour répondre à cette norme.
- Ce produit n'est pas conçu pour supporter le poids d'un téléviseur à écran cathodique ou à écran plat.
- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale de ce produit.

  ATTENTION: Le poids de chargement maximal est de £ 100, plus lourd que l'utilisation qui peut causer des blessures voir les instructions appareil.

WARNUNG! – DEUTSCH

- Warnung! Eine unsachgemässe Montage bzw. ein unsachgemässer Zusammenbau kann zu schweren Körperverletzungen, Sachschäden oder sogar zum Tod führen! Lesen sie vor Beginn die folgenden Warnhinweise.
- Wenn Sie die Anleitung nicht verstehen oder Bedenken oder Fragen haben, rufen sie einen qualifizierten Handwerker. Sie können den U.S. BROWN BEAR Kundendienst unter der Rufnummer . 1.510.891.1365 oder im Internet unter service@usbrownbear.com erreichen.
- Nehmen Sie die Installation nicht vor, wenn das Produkt oder ein Befestigungsteil beschädigt ist oder fehlt. Falls Ersatzteile erforderlich sind, wenden Sie sich an den U.S. BROWN BEAR Kundendienst (Nordamerika) unter der Rufnummer 1.510.891.1365 oder im Internet unter service@usbrownbear.com. Kunden außerhalb Nordam erikas müssen sich an einen lokalen Vertriebshändler wenden.
- Dieses Produkt wurde für den Einsatz an einer senkrechten Wand aus Mauerwerk (festen Beton) oder Holzständer-oder Ziegelwand ausgelegt konzipiert. Holzpfosten muss mindestens 2x4 Zoll.Für eine sichere Installation der Wand sind Sie Montage an muss der 4-fachen Gewicht der gesamten Last tragen, wenn nicht, muss die Oberfläche verstärkt, um diesen Standard zu erfüllen.
- Die für dieses Produkt angegebene maximale Tragkraft darf niemals überschritten werden.
- ACHTUNG: Die maximale Ladegewicht ist 100lbsVerwendung schwerer als die Verletzungen verursachen können sehen Apparat Anweisungen.

OSTRZEŻENIE! - POLSKI

- Uwaga! Niewłaściwy montaż, bądź nieodpowiednia instalacja produktu może doprowadzić do ciężkich obrażeń ciała, szkód materialnych lub śmierci. Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z następującymi ostrzeżeniami.
- W przypadku wątpliwości, bądź jakichkolwiek pytań związanych z montażem należy skontaktować się z odpowiednio przeszkoloną osobą. Biuro obsługi klienta firmy Athletic Sp. z o.o. dostępne jest pod numerem telefonu 0048 77 414 23 66 lub adresem mailowym service@athletic.eu
- Nie należy podejmować instalacji w przypadku gdy produkt lub jeden z jego elementów jest uszkodzony, bądź brakuje go w zestawie. W przypadku zapotrzebowania na części zamienne, prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy z firmą Athletic Sp. z o.o.
- Montaż na ścianie: Na montaż produktu przewidziano ścianę prostopadłą (konstrukcja drewniana z belek, ściana betonowa). Pod pojęciem „konstrukcja drewniana z belek" rozumie się ścianę z belkiem o wymiarach co najmniej 5 x 10 cm z maksymalnie 61 cm i co najmniej 41 cm odstępem i z maksymalną powłoką ścienną o 19mm (ściana płytowo-gipsowa, listwy, tynk). W przypadku wątpliwości co do materiału budowy ściany, bądź pytań związanych z powierzchnią (belki metalowe, bloki gipsowe lub cegła), prosimy o kontakt z odpowiednio przeszkoloną osobą. Dla bezpiecznego montażu, nośność ściany (na której ma zostać przeprowadzona instalacja) powinna odpowiadać co najmniej czterokrotności ciężaru całkowitego. W innym przypadku należy wzmocnić powierzchnię, aby sprostać ww. wymaganiom. Osoba montująca mocowanie musi zapewnić, iż struktura/powierzchnia ściany, na której ma zostać zamontowane mocowanie jak i kołki rozporowe służące do przymocowania, jest w stanie w bezpieczny sposób unieść wagę całkowitą urządzenia.
- Nośność dla wymienionego produktu w żadnym przypadku nie może zostać przekroczona.

TOOLS NEEDED / Potrzebne narzędzia

- Power Drill / Wiertarka
- Socket Wrench / Klucz nasadowy
- Phillips Screwdriver / Śrubokręt krzyżakowy
- Hammer / Młotek
- Pencil / Ołówek
- Stud Finder / Wykrywacz konstrukcji

CONTENTS / Zawartosc

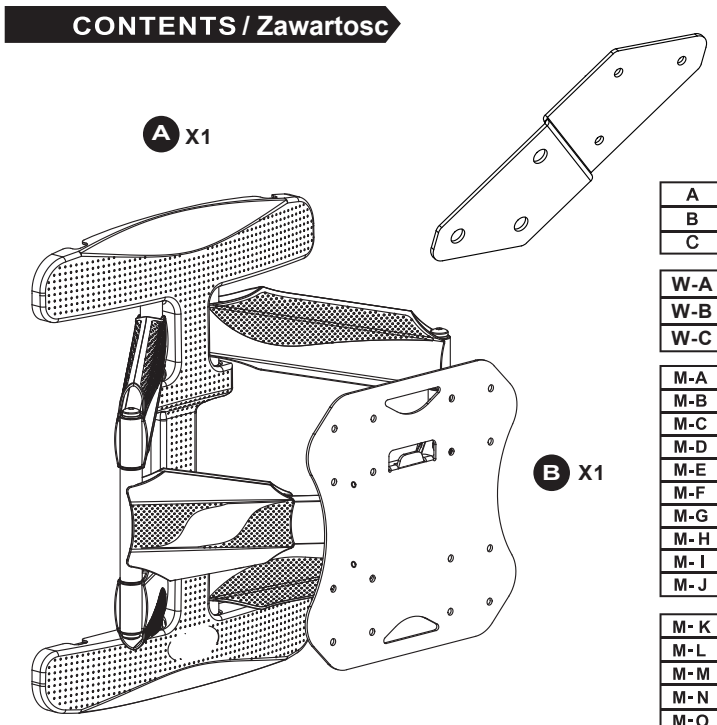

A	Wall Bracket
B	Flat Screen Bracket
C	Extenders

W-A	Lag Bolt 8x65mm
W-B	Concrete/Brick Wall Anchors
W-C	Washer 8mm

M-A	Phillips Screws M4x15mm
M-B	Phillips Screws M4x35mm
M-C	Phillips Screws M5x15mm
M-D	Phillips Screws M5x35mm
M-E	Phillips Screws M6x15mm
M-F	Phillips Screws M6x35mm
M-G	Phillips Screws M8x15mm
M-H	Phillips Screws M8x35mm
M-I	Round Spacers M6-M8
M-J	Round Washers M4-M5-M6

M-K	Inner Hexagon Screw
M-L	Nut
M-M	Washer
M-N	Allen Wrench 4mm
M-O	Allen Wrench 5mm
M-P	Open-end Wrench

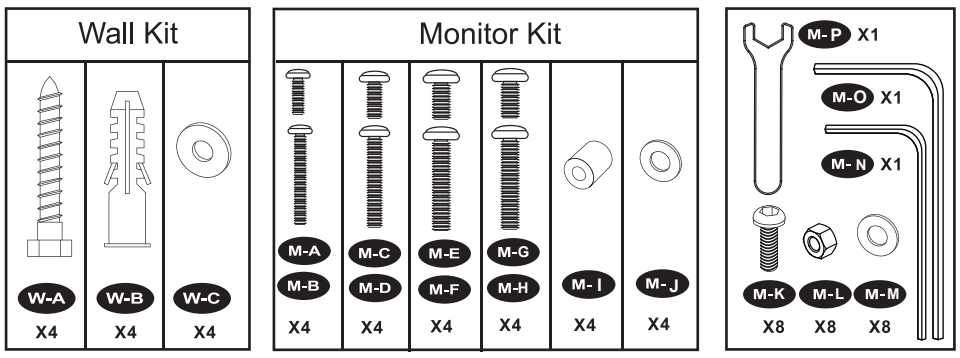

WEIGHT & SIZE CAPACITY

*Recommended use with Wood Stud & Concrete Wall / Brick Wall

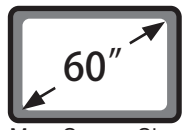

Max. Screen Size
Maksymalny rozmiar ekranu

Max. Screen Weight
Maksymalna waga ekranu

Be careful of in-wall utilities: plumbing / natural gas / electrical

Do not exceed the maximum weight capacity for this product. Use with products larger than suggested maximum weight and size may result in instability causing possible injury or damage.

EN	Use with products larger than the maximum weight and size may result in instability causing possible injury. User must remove television or object off the bracket before adjusting. If the product is a television maximum weight capacity supersedes / out places recommended diagonal measured television size!!
ES	El uso con el productos más grande que el peso máximo y tamaño puede causar inestabilidady posiblemente heridas. El usuario debequitar la televisión u objeto del soporte antes del ajuste. Si el producto es una televisión, la capacidad depeso máxima reemplaza el tamaño diagonal recomendado de la televisión
FR	Utiliser avec des produits depasssant la capacite and taille maximum recommendees pourrait provoquer des blessures. Avant tout ajuste ment, il faut démonter le téléviseur ou tout autre produit éléctronique. Si le produit est un téléviseur, la capacité de charge maximale se substitue a la grandeur diagonale recommandée du téléviseur.
DE	Der Gebrauch der Produkte, die schwerer als das maximale Gewicht und höher als die maximale Größe sind, kann möglicher weise zu Instabilität führen was wiederum möglicherweise Verletzungen zur Folge hat. Der Benutzer muss das TV-Gerät oder das Objekt aus dem Halter entfernen, bevor er es anpasst. Wenn das Produkt ein TV-Gerät ist, welches das maximale Höchstge wicht ersetzt, empfehlen wir eine diagonal vermessene TV-Größe!!

Ready, Set, Mount / ATHLETIC Before You Begin Tips

- Select your desired viewing location
- Use level to ensure proper alignment
- Identify your mounting surface: Wood Stud or Concrete
- Different installation steps apply for different surfaces, see options below
- Gather the Necessities Recommended Tools and a Smile
- Get to know the pieces and parts of your Mount
- Measure all cables to ensure sufficient cable length

Wall Plate Installation Steps For Wood Stud
Mocowanie uchwytu do drewnianej belki

1 Locate studs with stud finder. Mark stud edge and center location with pencil.
Wykryj belkę i zaznacz jej srodek

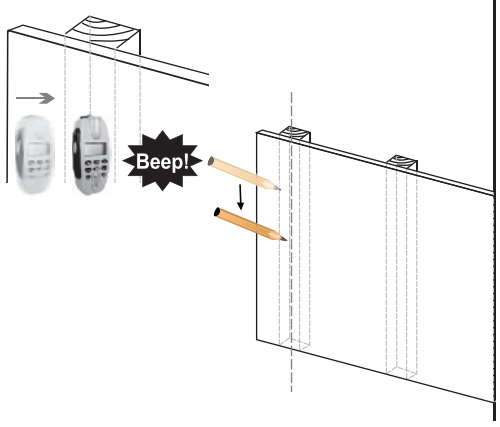

2 Select viewing height. Measure the width and length of your Flat Screen. Mark top and side center of screen dimensions with tape or pencil (x4). Determine screen center point and mark with pencil.
Zaznacz otwory montażowe

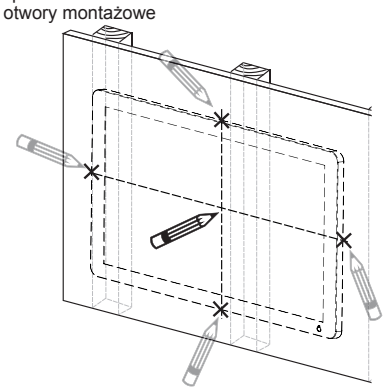

* Recommended height :80cm to100cm (30”~40”) from the floor to the bottom edge of TV .
* Zalecana wysokosc 75 - 100 cm od podłogi

3 Remove cover from Wall Bracket.
Usuń pokrywę zabezpieczającą

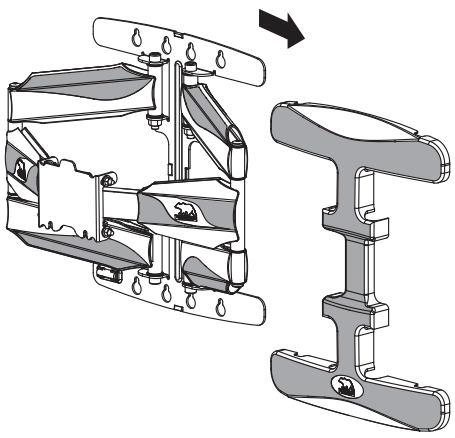

4 Use Wall Bracket as template to mark drilling locations with pencil (x4).
Use level to insure proper alignment.
Zaznacz ołówkiem miejsca otworów

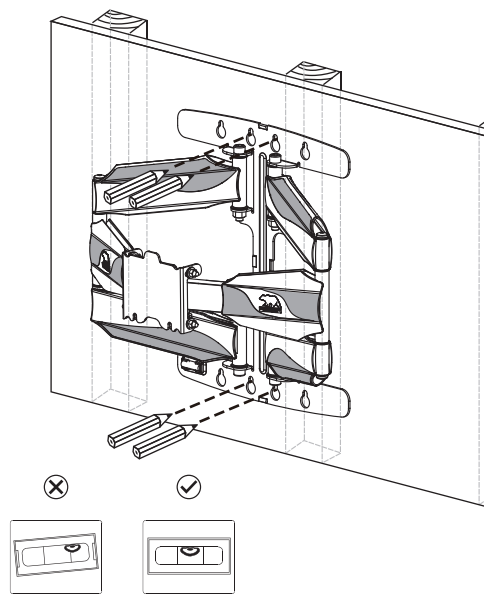

5 Drill pilot holes at marked locations (x4).
Wywierć otwory w zaznaczonych miejscah

Drywall

Pilot Hole Size	1/8”(3mm)
Pilot Hole Depth	2 1/2”(65 mm)

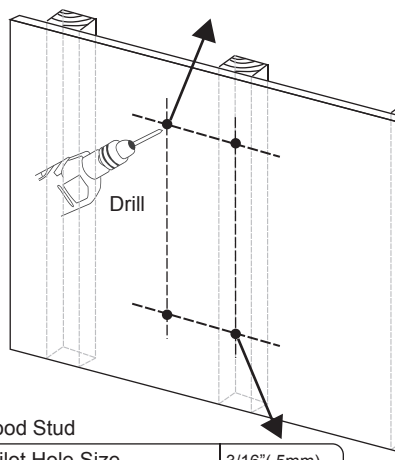

Wood Stud

Pilot Hole Size	3/16”(5mm)
Pilot Hole Depth	2 1/2”(65 mm)

6 Secure Lag Bolt and W-C Washer into pilot holes(x4). Leave 0.6" (1.5 cm) visible.
Wkręć sruby zostawiając 15 mm miejsca od sciany

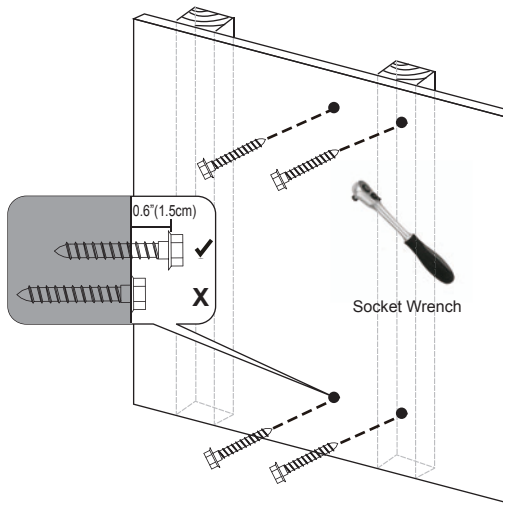

* Option For Drywall Only:
Gently Hammer Drywall Anchors (Not Included), into pilot holes (x2).
Caution: Do Not Use Wall Anchors in Wood Studs.

7 Place Wall Bracket on W-A Lag Bolts and tighten (x4).
Umiesc uchwyt LCD na scianie i dokręć sruby.

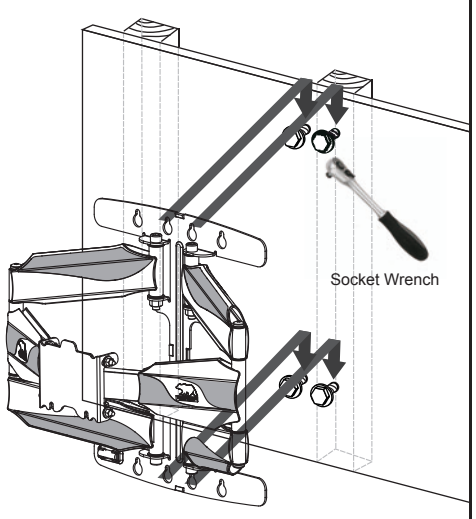

8 Place cover back on Wall Bracket.
Nałóż nakładkę zabezpieczającą

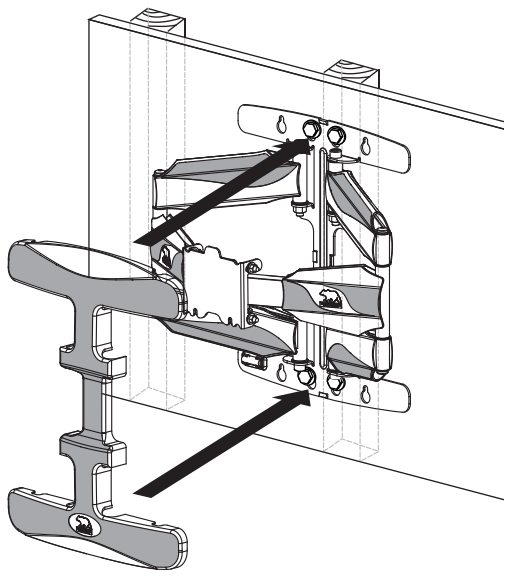

9 Wall Bracket installation complete.
Montaż uchwytu ukończony

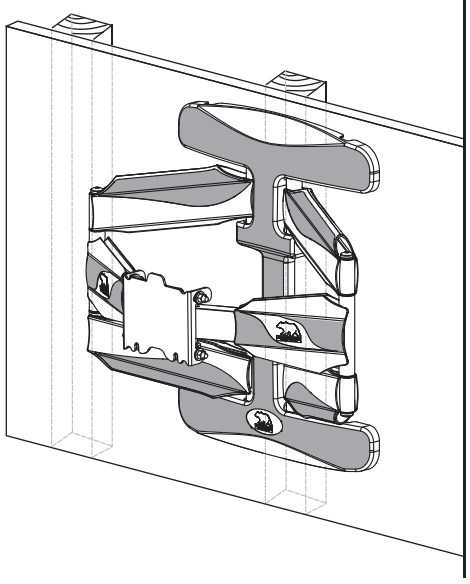

Skip to page 8 for flat panel attachment steps.
See below for concrete wall and brick wall installation

Wall Bracket Installation Steps For Concrete/Brick
Montaż uchwytu LCD na scianie betonowej lub ceglanej

1 Select viewing height. Measure the width and length of your Flat Screen. Mark top and side center of screen dimensions with tape or pencil (x4). Determine screen center point and mark with pencil.
Zaznacz otwory montażowe

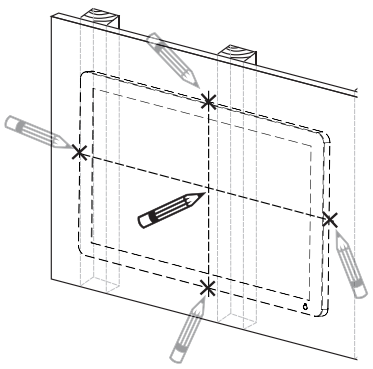

* Recommended height :80cm to100cm (30”~40”) from the floor to the bottom edge of TV .

* Zalecana wysokosc 75 - 100 cm od podłogi

2 Remove cover from Wall Bracket.
Usuń pokrywę zabezpieczającą

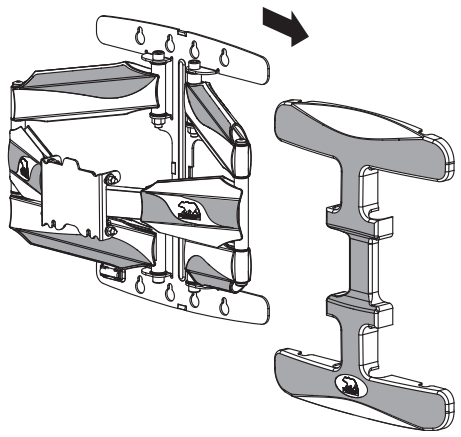

3 Use Wall Bracket as template to mark drilling locations with pencil (x4).
Use level to insure proper alignment.
Zaznacz ołówkiem miejsca otworów

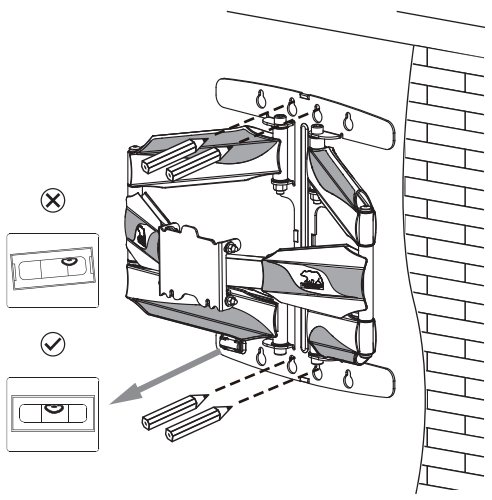

4 Drill pilot holes at marked locations (x4).
Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.

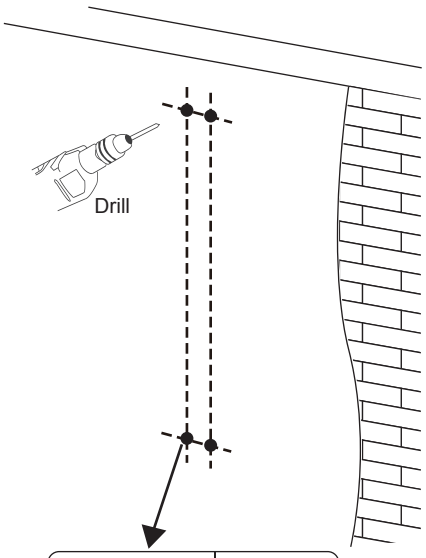

Pilot Hole Size	0.39”(10 mm)
Pilot Hole Depth	2.4”(60 mm)

5 Gently hammer Wall Anchors into pilot holes (x4).
Umiesc kołki w scianie.

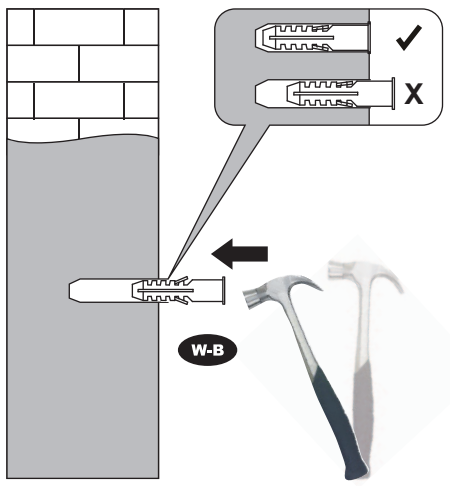

6 Secure W-A Lag Bolt and W-C Washer into pilot holes (x4). Leave 0.6" (1.5 cm) visible.
Wkręć sruby zostawiając 15 mm miejsca od sciany

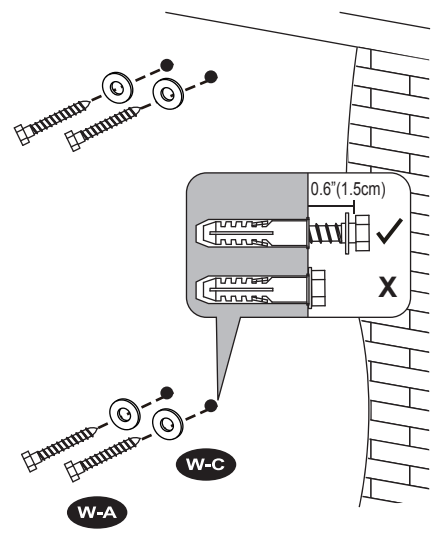

7 Hang mount on the 4 screws and tighten.
Umiesc uchwyt LCD na scianie i dokręć sruby.

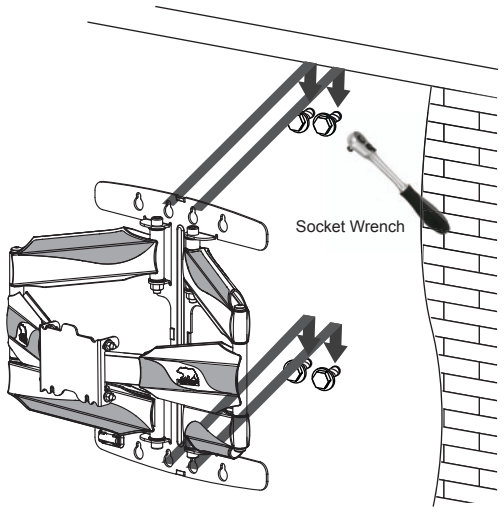

8 Place cover back on Wall Bracket.
Nałóż nakładkę zabezpieczającą

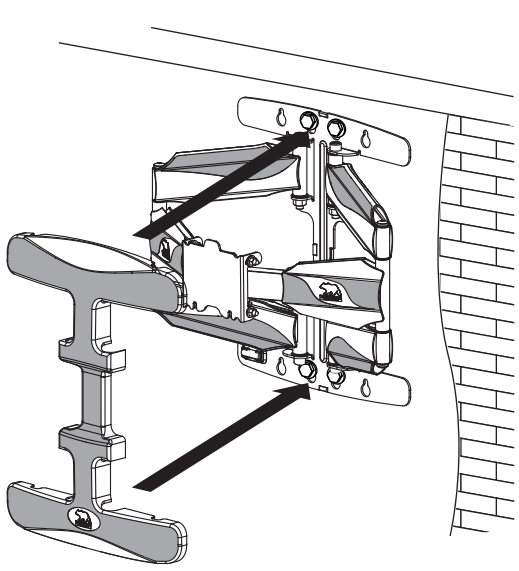

9 Wall Bracket installation complete.
Montaż uchwytu ukończony

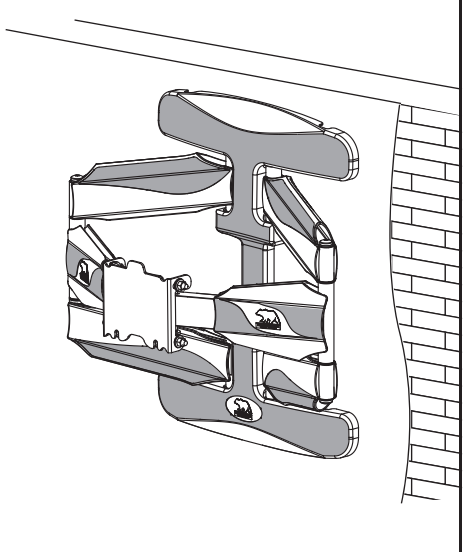

See below for flat screen bracket attachment steps.

Flat Screen Bracket Attachment Steps

EN- When attaching brackets to the flat screen be careful not to over tighten screws and be sure that screws do not bottom out in the mounting holes.

ES- Al instalar flat panel tv no apriete tornillos Y asegurarse de que los tornillos no inferior en montaje Agujeros!

FR- Lors de l'installation de l'écran plat ne pas trop serrer les vis et assurez-vous que les vis ne disp araissent pas dans les trous.

DE- Bei der Installation von Flachbildschirm-TV-Geräten nicht über die Schrauben festziehen und sicherstellen,dass die Schrauben nicht in den Befestigungslöchern abflachen!

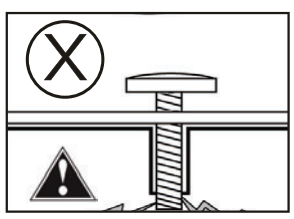

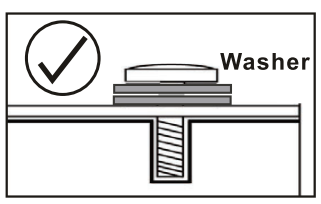

Not Included

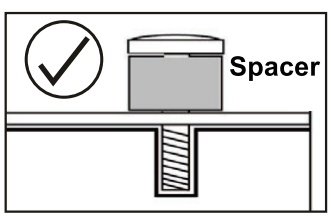

1 Identify your VESA pattern on the back of Flat Screen. Use appropriate configuration to match.
Sprawdź, który standard VESA pasuje do twojego telewizora.

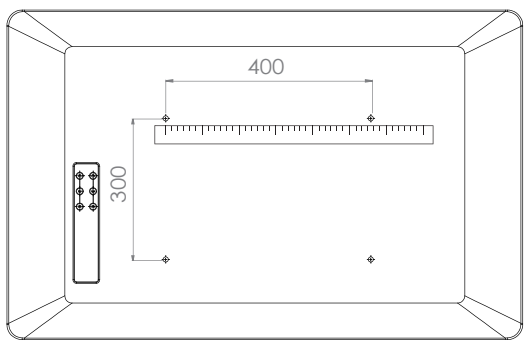

■ 400 X 300

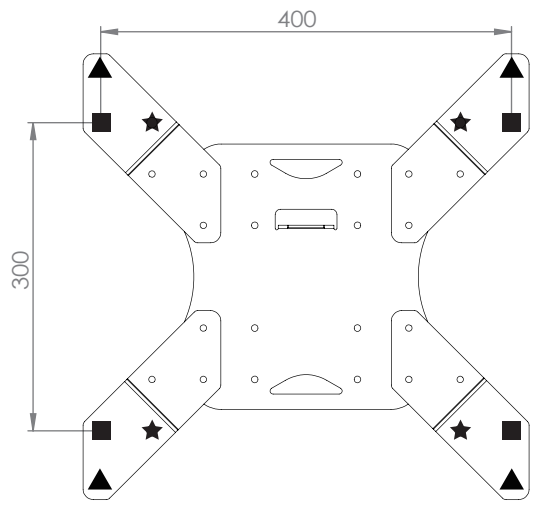

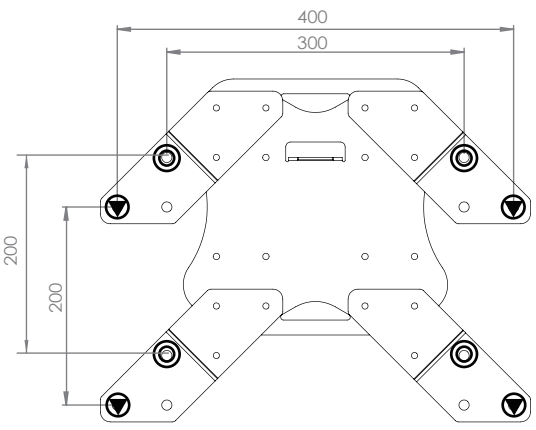

*Use Only Flat Screen Bracket for VESAhole patterns 200x200mm or smaller.

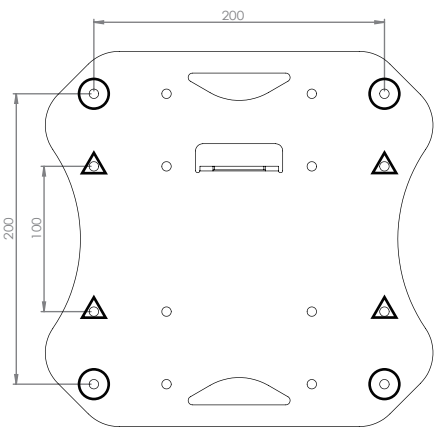

▲ 400 X 400
■ 400 X 300
◍ 400 X 200 (Screen up)
◍ 400 X 200 (Screen down)
★ 300 X 300
◉ 300 X 200 (Screen up)
◎ 300 X 200 (Screen down)
○ 200 X 200
△ 200 X 100 單位unit:mm

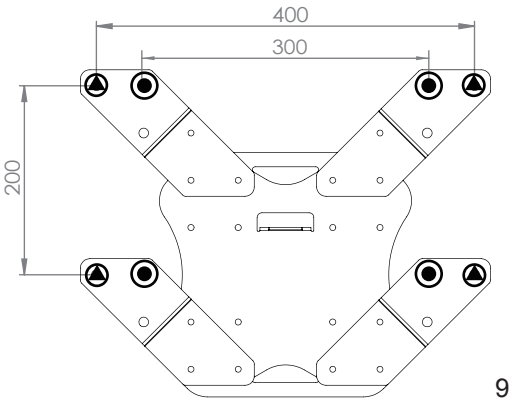

2 Attach Extenders for VESA patterns larger than 200 x 200.
Mocowanie paneli LCD w standardzie VESA większym niż 200x200

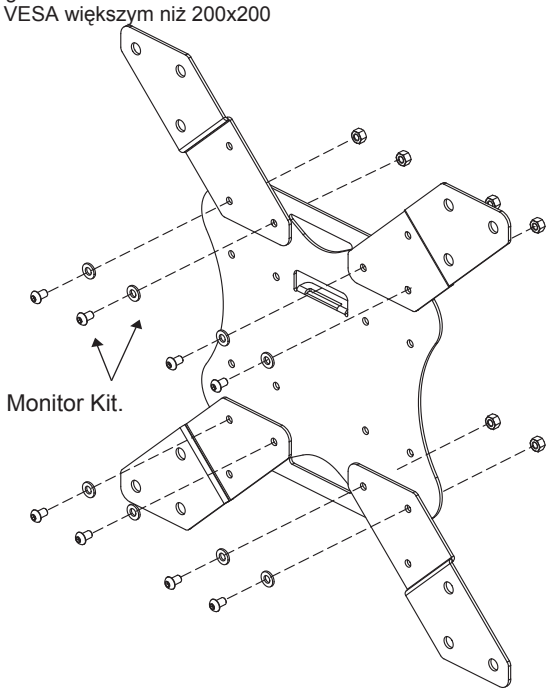

Screws and Washers from Monitor Kit.

3 Align Flat Screen Bracket with VESA hole pattern and secure with appropriate screw size and washers from Monitor Kit. / Przykręć podstawkę do telewizora.

Be sure to carefully align the holes of the brackets with the mounting holes on the flat screen.

Options
With Spacers: M-B, M-D, M-F, M-H
No Spacers: M-A, M-C, M-E, M-G

Screws from Monitor Kit

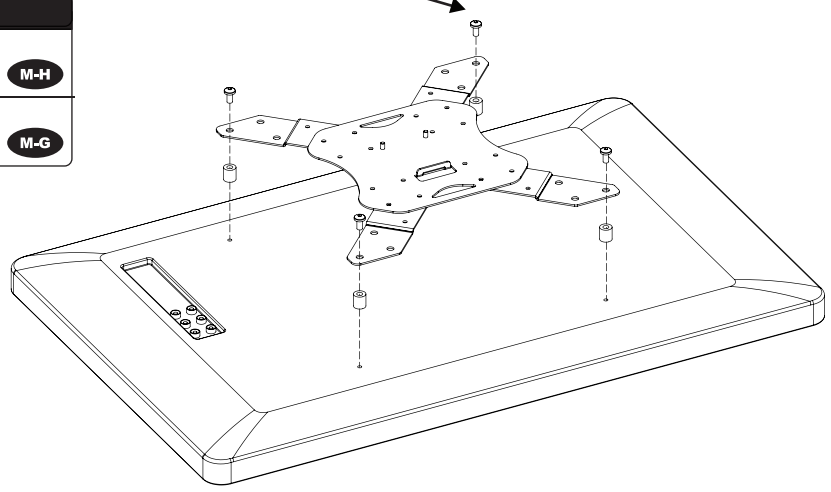

Flat Screen Bracket to Wall Mount Attachment Steps

1 Lift and hang Flat Screen with attached bracket (A) onto mounting plate (B) connected to the Wall Bracket.
Podnies panel LCD i zawies na uchwycie

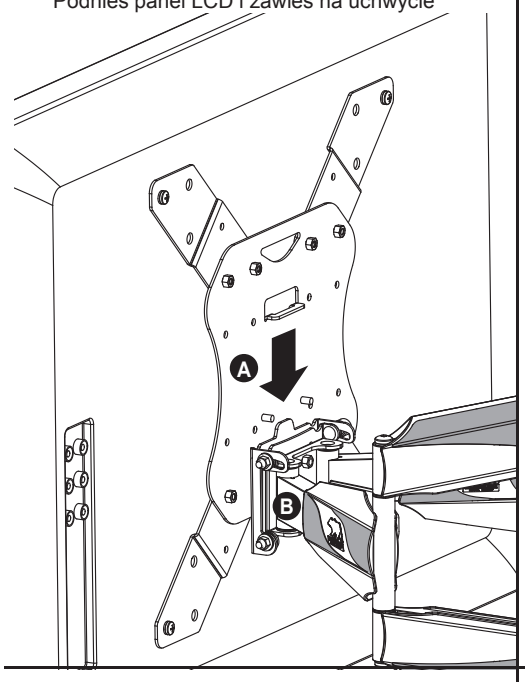

2 To secure bracket into place, tighten nuts on mounting plate with open-end wrench M-P (x2).
Przykręć podstawkę do ramienia

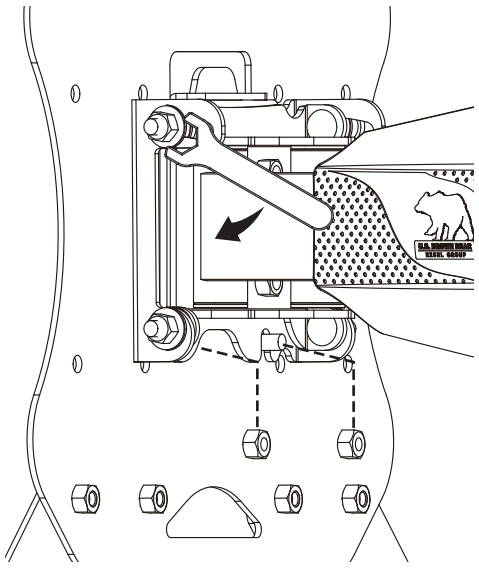

3 Remove Wall Bracket Arm Covers and place cables into the Cable Management System. Once cables are in place, put Arm Covers back on.
Zdejmij pokrywy i umiesc kable, a następnie nałóż pokrywy

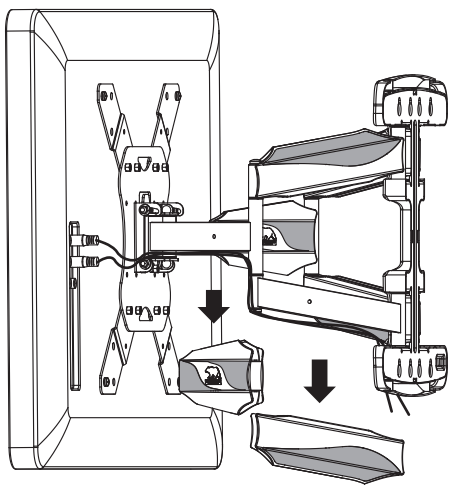

4 Finished.
Uchwyt zamontowany

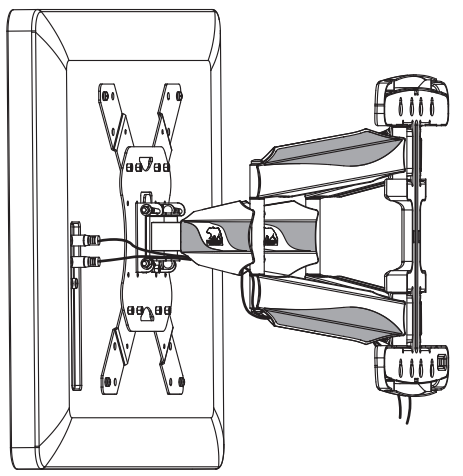

8 To adjust Tilt or Alignment of Flat Screen use open-end wrench (M-P).
Ustawienie odpowiedniego kąta

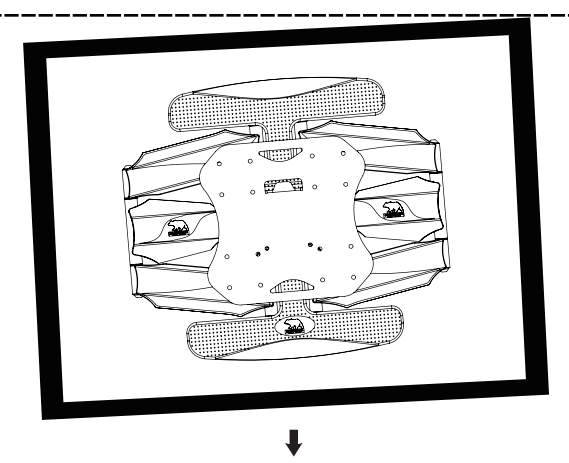

a. Loosen nuts on mounting plate (x2).
Poluźnij nakrętki

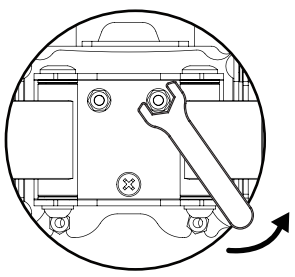

b. Adjust tilt or angle of Flat Screen.
Ustaw odpowiedni kąt

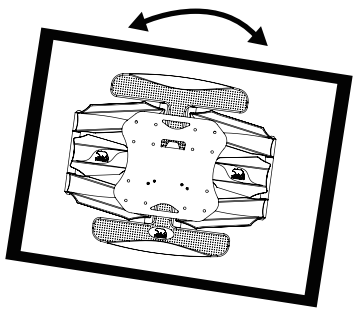

c. Tighten nuts to secure into place (x2).
Przykręć nakrętki

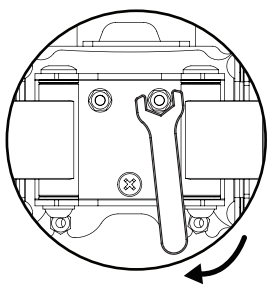

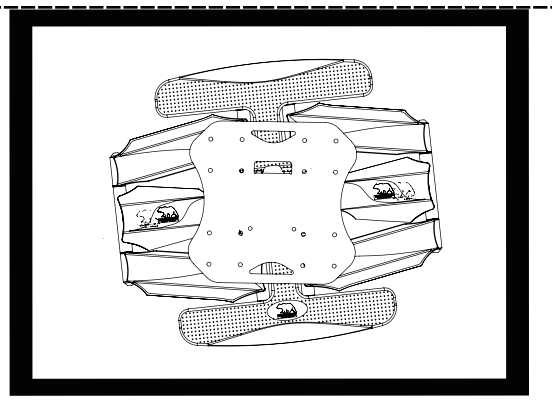

THANK YOU FOR PURCHASING ATHLETIC PRODUCTS.
GRACIAS POR ADQUIRIR UN PRODUCTO ATHLETIC
MERCI D'AVOIR ACHETÉ UN PRODUIT ATHLETIC
VIELEN DANK, DASS SIE EIN ATHLETIC PRODUKT ERWORBEN HABEN.
Dziękujemy za zakup uchwytu LCD marki Athletic

Quality excites

ATHLETIC
www.athletic.eu